

RIVA VOICE SERIES

RIVA

PREMIUM WIRELESS
SMART SPEAKER SYSTEM

QUICK START GUIDE



EINFACHE EINRICHTUNG

1. Schließen Sie den RIVA Voice Serie-Lautsprecher an eine Steckdose an. Warten Sie, bis der pulsierende Lichtring (LED) von BLAU nach WEISS wechselt.
2. Zum Anfangen, laden Sie die RIVA Voice App von Google Play™ oder dem App Store™ herunter.
3. Folgen Sie den Anweisungen der App.

Die **ROT-GRÜN-BLAU** blinkende LED (Lichtring) zeigt an, dass der RIVA Voice Serie-Lautsprecher gerade eine Software Aktualisierung (Over-the-Air-Update) durchführt. Unterbrechen Sie bitte diesen Vorgang **NICHT**. (siehe Seite 12)

Wie mit allen WLAN-Produkten, wir empfehlen ein starkes WLAN-Signal, um die beste Leistung zu erzielen.

Laden Sie das komplette RIVA Benutzerhandbuch unter www.rivaaudio.de/support für detaillierte Anleitungen und andere Methoden zur Verwendung von RIVA-Lautsprechern mit Amazon Alexa herunter.

Holen Sie sich die Amazon Alexa App

Mit der Alexa App können Sie Ihren Wecker, Ihre Einkaufslisten, und vieles mehr ganz einfach verwalten. Gehen Sie auf alexa.amazon.de auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um die App herunterzuladen.

EINRICHTEN ÜBER AIRPLAY®

Mittels Airplay können Sie Ihre AirPlay-fähigen RIVA Voice-Serie Lautsprecher über Ihr iOS-Smartphone oder Tablet fernsteuern und inhalte wiedergeben. AirPlay ist für alle iPhone, iPad und iPod Touch ab iOS Version 4.3.3, sowie für alle Mac ab OS X Mountain Lion und Windows PC mit iTunes ab Version 10.2.2 verfügbar.

1. Verbinden Sie Ihr AirPlay-fähiges Gerät mit dem WLAN-Netzwerk.
2. Wählen Sie innerhalb der WLAN-Einstellungen unter "Neue AirPlay-Lautsprecher einrichten" die Funktion "RIVAxxxxxxxx".
3. Tippen Sie auf Weiter und warten Sie bis die Verbindung aufgebaut ist.
4. Sobald die weiß pulsierende LED dauerhaft leuchtet, ist der RIVA Voice-Serie Lautsprecher mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

* Für zusätzliche Hilfe bei der Einrichtung von <https://support.apple.com/de-de/HT204289>

HILF MIR, RIVA WEITERE UNTERSTÜTZUNG

FAQS

rivaaudio.de/support

IHREN LAUTSPRECHER REGISTRIEREN

rivaaudio.com/registration

KUNDENDIENST

support@rivaaudio.de
+1-844-GET-RIVA (438-7482)

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

rivaaudio.de/riva-datenschutzbestimmungen

GARANTIEBESTIMMUNGEN

rivaaudio.de/riva-audio-garantie

ZUM AUSPROBIEREN MIT ALEXA

rivaaudio.de/alexafragen

AMAZON.DE ALEXA-HILFE

alexa.amazon.de

WEITERE INFORMATIONEN ZU AIRPLAY®

<https://support.apple.com/de-de/HT204289>

ONLINE BENUTZERHANDBÜCHER - MEHRSPRACHIG

rivaaudio.de/support

RIVA VOICE APP

Die RIVA Voice App kostenfrei über Google Play oder App Store™ herunterladen.

RIVA VERBINDEN!

 /RIVAAudioUSA

 @RIVAaudio

 pinterest.com/RIVANation

 RIVANation



LAUTES HÖREN MIT SPOTIFY CONNECT

1. Verbinden Sie Ihr RIVA-Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk.
2. Öffnen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smart Handy, Tablet oder Laptop über das gleiche Wi-Fi-Netzwerk.
3. Spielen Sie ein Lied und wählen sie Verfügbare Geräte.
4. Wählen Sie Ihr RIVA-Gerät und sie können beginnen ihre Musik zu hören.

Die Spotify Software unterliegt Drittlizenzen, die sie hier finden können: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



HÖRERLEBNIS ÜBER AIRPLAY®

1. Stellen Sie innerhalb eines WLAN-Netzwerkes eine Verbindung zwischen Ihrem iOS-Gerät und dem Gerät her, an welches Sie mittels AirPlay übertragen möchten.
2. Streichen Sie von der unteren Bildschirmkante Ihres iOS-Gerätes nachoben, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
3. Finden Sie im Kontrollzentrum den Punkt „Sie hören“.
4. Wählen Sie Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher aus der Liste der verfügbaren AirPlay Geräte.
5. Legen Sie los!

*Besuchen Sie support.apple.com/de-de/HT204289 für weitere Informationen zur Verwendung von AirPlay Geräten.
HINWEIS: für Informationen zum Abhören mehrerer Lautsprecher über AirPlay, besuchen Sie support.apple.com/de-de.

Entworfen von RIVA Audio in Kalifornien, USA.

17835 Newhope St., Studio A, Fountain Valley, CA 92708

Produkt: RIVA CONCERT (RWAC01) and RIVA STADIUM (RWFC01)

Hergestellt unter Lizenz von Audio Design Experts, Inc.

SICHER SPIELEN SICHERHEITSHINWEISE

Ihr RIVA Voice-Serie Lautsprecher ist so konzipiert und hergestellt, dass er innerhalb von definierten Auslegungsgrenzen betrieben werden kann. Missbrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen. Um Ihren Lautsprecher vor Beschädigungen zu schützen, sollten Sie folgendes für die Installation und Wartung beachten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren RIVA bedienen. Befolgen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um später auf sie zurückgreifen zu können und beachten Sie alle Warnungen.

WAS SIE NICHT DÜRFEN:

- Verwenden Sie Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher nicht in der Nähe von Wasser oder fließendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher in keine Flüssigkeit.
- Installieren Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die das Gerät erhitzen könnten.
- Durchbohren, werfen, treten, schreddern, zerschmettern Sie Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher nicht. Treten Sie auch nicht darauf, stecken Sie ihn nicht in die Mikrowelle; zünden Sie ihn nicht an und stecken ihn nicht in die Spülmaschine.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher.
- Legen Sie den RIVA Voice-Serie Lautsprecher oder das Zubehör nicht in die Nähe Ihres Airbags im Auto. Ernsthafte Verletzungen können entstehen, wenn der Airbag aufgeht.
- Legen Sie den RIVA Voice-Serie Lautsprecher nicht auf hohe Oberflächen, von denen der Lautsprecher vielleicht fallen könnte.
- Versperren Sie nicht die Ventilatorabdeckung.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht im Weg herum liegen, besonders an Steckdosen und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laden. Demontieren, bemalen und bekleben Sie die Oberfläche nicht.
- Ziehen Sie keine scharfen Gegenstände über die Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in der Sonne.
- Setzen Sie das Gerät keinen niedrigen oder Frosttemperaturen aus.
- Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- Beachten Sie die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, einer breiter als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und eine dritte, geerdete Zacke. Der breite oder dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, konsultieren Sie einen Elektriker zum Austausch Ihrer veralteten Steckdose.

VORSICHT

- Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Zubehör. Versorgung und Zubehör mit Ihrem RIVA Voice-Serie Lautsprecher.

RIVA CONCERT- RWAC01	RIVA STADIUM - RWFC01
Input: 100-240V~ 50/60Hz 65W Output: 19.0V ~~, 1.5A USB charge out (MAX): 5V ~~, 1.5A	Input: 100-240V~ 50/60Hz 150W USB charge out (MAX): 5V ~~, 1.5A

- Das Netzkabel ist vor unbeabsichtigtem Auftreten oder Einklinken, speziell im Bereich der Stecker und Steckdosen, sowie direkt am Gerät, zu schützen.
- Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör beschädigen. Die maximale erreichbare Lautstärke mit dem RIVA Voice-Serie Lautsprecher kann das sichere Level für längeres Hören überschreiten. RIVA übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gehör oder Sachschäden durch Folge der Nutzung oder Nichtnutzung dieses Produkts.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Halterungen / Zubehörteile.
- Ersetzen Sie diesen nur durch einen identischen oder funktionsgleichen Typ.
- Werfen Sie den RIVA Voice-Serie Lautsprecher oder seinen Akku nicht ins Feuer. Der Akku könnte sonst explodieren und zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen.
- Es wird davor gewarnt, Akkus (Akkupacks oder integrierte Akkus) keiner großen Hitze, wie direktem Sonnenlicht, Feuer, oder ähnlichem auszusetzen.
- Nach 15 Minuten ohne Netzwerkverbindung wechselt der RIVA Voice-Serie Lautsprecher in den Standby-Modus. Der Stromverbrauch im Standby beträgt weniger als 2W. Der RIVA Voice-Serie Lautsprecher schaltet sich bei aktivem Signal selbständig ein.
- Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der Richtlinien Canadian ICES-3 (B)/NMB-3(B).
- Das Benutzerhandbuch für lokale Netzwerkgeräte muss sich auf die in den vorstehenden Abschnitten genannten Einschränkungen beziehen, im Einzelnen:
 - Geräte für den Betrieb im Frequenzband 5150-5250 MHz sind nur für die Verwendung in Innenräumen gestattet, um etwaige funktentechnische Störungen mit Satellitenmobilfunksystemen auf gleichen Kanälen zu vermeiden;
 - der für Geräte im Frequenzband 5725-5825 MHz zugelassene maximale Antennengewinn muss im Punkt-zu-Punkt und im Nicht-Punkt-zu-Punkt-Betrieb konform zum EIRP-Grenzwert sein;
 - der (die) Neigungswinkel müssen den EIRP-Bestimmungen gemäß Abschnitt 6.2.2. (3) entsprechen;
 - RIVA VOICE Lautsprecher, WLAN, Bluetooth und DLNA 45W 3-Kanal-Lautsprechersystem.

SICHER SPIELN SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um Feuer und elektrischen Schlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Wasserspritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie Vasen, auf dem Gerät platziert werden.

Der Netzstecker dient dazu, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und sollte deshalb stets leicht zugänglich bleiben.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter, gefährlicher Spannung im Inneren des Gerätes hinweisen, die von ausreichender Stärke sein kann, um einen Brand oder einen elektrischen Stromschlag zu bewirken.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Reparaturanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung hinweisen.

PFLEGE

• Reinigen Sie Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher nicht, solange dieser am Stromnetz angeschlossen ist, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen

• Verwenden Sie nur den Wagen, den Ständer, das Stativ, die Montageklammer oder den Tisch, der vom Hersteller empfohlen wurde oder im Lieferumfang enthalten ist. Seien Sie bei Verwendung eines Wagens zum Bewegen des Gerätes besonders achtsam, um Verletzungen infolge eines Umkippen zu vermeiden.



• Reinigen Sie Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher mit einem weichen, trockenen Tuch, am Besten aus Mikrofasern. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Grillbürsten oder andere Scheuermittel.

• Falls Ihr RIVA Voice-Serie Lautsprecher nicht einRIVAfrei läuft, wenden Sie sich an rivaudio.de/riva-audio-garantie/. Denken Sie daran, Sie haben eine Garantie und wir werden uns um Ihren RIVA Voice-Serie Lautsprecher kümmern.

• Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Servicetechniker durchführen. Eine Wartung ist notwendig, sobald das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, beispielsweise Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wurde, Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

RIVA bürgt dafür, dass keine Prominenten aus Unterhaltung oder Sport während der Entwicklung und Herstellung des RIVA verwendet oder für Labortests genutzt wurde.

ERKLÄRUNG: FCC und IC (nur USA und Kanada)

FCC Interferenzkommunikation

• Diese Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnumgebung gewährleisten, für Geräte, die hochfrequente Schwingungen verwenden und diese abstrahlen, und, falls sie nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften entwickelt wurden, Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang hervorrufen können, die festgestellt werden können, indem man das Gerät aus- und wieder einschaltet. Sollten diese Störungen auftreten, wird dem Nutzer zu folgenden Maßnahmen geraten:

- Tichten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie dieses Gerät mit einem anderen Stromkreis, als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehetechniker um Hilfe.
- Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Norm(en) der kanadischen Industrie. Der Funktion unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:(1) Dieses Gerat darf keine Störungen verursachen, und (2) diese Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb der Geräts verursachen können.

FCC and IC Statements

• Dieses Gerät entspricht der Pat 15 der FCC-Bestimmungen. Die Operationen laufen vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.
- Dieses Klasse-B-Digitalgerät entspricht den Kanadischen ICES-003.

FCC WARNUNGEN

• Alle Änderungen oder Einstellungen, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Behörde geprüft sind, können die Nutzererlaubnis, dieses Gerät zu betreiben, erlöschen lassen. Dieses Gerät und diese Antenne(n) dürfen nicht mit anderen Antennen oder Empfangsgeräten aufgestellt werden Um die FCC-Identifikationsnummer zu finden, schauen Sie bitte auf die Unterseite des RIVA Voice-Serie Lautsprecher.

FCC und IC Strahlungseinheit

• Dieses Gerät entspricht den FCC/IC RSS-102 Strahlungsbelastungsgrenzen für eine unangenehme Umgebung. Dieses Gerät sollte installiert und betrieben werden, mit einem Mindestabstand von 20 cm zu Ihrem Körper.

Entsorgungs- und Recyclinganweisungen

• Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Ihr Lautsprecher der RIVA Voice-Serie wird für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren, drei (3) Jahren mit Produktregistrierung, rivaaudio.com/registration, bei Kauf von einem autorisierten RIVA-Händler für Material- und Herstellungsfehler garantiert.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Schäden durch:

- Verlust oder Diebstahl
- Gewöhnliche Abnutzung
- Unfälle
- Zerschossene Lautsprecher
- Höhere Gewalt
- Abgeschnittene Kabel
- Missbrauch / Nachlässigkeit
- Verbogene Buchsen
- Unsachgemäße Nutzung oder Lagerung
- Kratzer
- Zu lange Einwirkung von Temperaturen unter 0°C oder über 55°C (extrem niedrige oder hohe Temperaturen)
- Wasserschäden
- Versuche, das Produkt zu verunstalten, es zu öffnen oder auseinanderzunehmen

Diese eingeschränkte Garantie entfällt, falls Sie

- Eingriffe an Ihrem RIVA-Produkt vorgenommen haben
- ein RIVA-Produkt von einem nicht autorisierten Händler erworben haben
- Die Seriennummer oder den UPC-Code von Ihrem RIVA-Produkt entfernt haben
- sich mit Ihrem RIVA-Produkt nicht mehr innerhalb zwei Jahren (2) Garantiezeit befinden

Sollte ein Herstellungsfehler vorliegen, werden wir nach unserer Maßgabe entweder:

- das Produkt kostenlos mittels neuer oder überholter Ersatzteile reparieren oder
- Ihnen den ursprünglichen Kaufpreis erstatten
- das Produkt durch ein gleichwertiges neues oder überholtes Produkt austauschen oder

GARANTIEREGISTRIERUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihr RIVA-Produkt zu registrieren, um Supportfragen und Garantieansprüche so einfach wie möglich abwickeln und von den großartigen VIP Vorteilen der RIVA Nation profitieren zu können. Registrieren Sie sich online auf rivaaudio.com/registration.

RECHTSHINWEISE

Dieses RIVA Voice-Serie Lautsprecher Benutzerhandbuch enthält Informationen, deren Änderung vorbehalten ist. Für die aktuellsten Hinweise, sowie für Fragen besuchen Sie support@rivaaudio.de oder schreiben eine E-Mail an support@rivaaudio.com.

©2018 Audio Design Experts Inc. Alle Rechte vorbehalten. RIVA, RIVA Series von RIVA, ADX und Trillium sind eingetragene Handelsmarken von Audio Design Experts Inc., in den USA und anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelsmarken der Bluetooth® SIG Inc. Die Nutzung dieser Marken durch Audio Design Experts Inc. erfolgt unter Lizenz.

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen.

iOS ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

AirPlay ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern.

iPhone, iPad, iPod und Mac sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc., in den USA und anderen Ländern.



SPOTIFY ist eine eingetragene Handelsmarke von Spotify AB.

©2018 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten, Android, Google Play, und andere Marken sind Markenzeichen von Google Inc.

Alle anderen aufgeführten Produkte und Leistungen können Handels- oder Servicemarken ihrer jeweiligen Besitzer darstellen.

Der Hinweis auf Websites und Produkte Dritter dient ausschließlich informativen Zwecken und ist weder als Billigung noch als Empfehlung zu verstehen. Audio Design Experts Inc. übernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Leistung oder Verwendung dieser Produkte.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

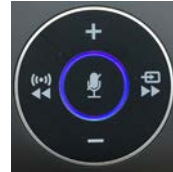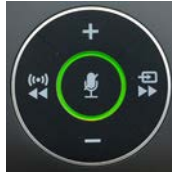

Was soll ich tun, wenn mein Lautsprecher Rot-Grün-Blau blinkt?

1. Ihr Lautsprecher der RIVA Voice-Serie führt gerade ein Over-the-Air-Update durch.
2. Unterbrechen Sie diesen Prozess NICHT, indem Sie
 - den Netzstecker ziehen
 - eine beliebigen Taste drücken
 - den Lautsprecher Ausschalten
3. Ihr RIVA Voice Serie-Lautsprecher wird neu gestartet und verbindet sich nach Abschluss des Updates wieder mit Ihrem WLAN-Netzwerk.

Mein Lautsprecher ist aus meiner App-Auswahl verschwunden.

1. Schalten Sie Ihr Quellgerät (Telefon, Tablett) aus und wieder ein.
2. Setzen Sie Ihren Router zurück, indem Sie ihn ausschalten, 30 Sekunden warten und ihn dann wieder einschalten.
3. Ziehen Sie den Stecker bei Ihrem RIVA Voice Serie-Lautsprecher aus- und wieder ein, dann lassen Sie ihn neu starten und wieder mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden.

Wie schone ich die CONCERT Batterie?

1. Sie können die Verbindung Ihres RIVA Voice Serie-Lautsprecher trennen, indem Sie ihn ausschalten.
 - Drücken und halten Sie die mittlere Mikrofontaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht erlischt.

HINWEIS: Sie können Ihren STADIUM auch mit demselben Verfahren vom WLAN-Netzwerk trennen.

Wie wecke ich meinen Lautsprecher auf, wenn er ausgeschaltet ist?

1. Drücken Sie eine beliebige Taste. Ihr Lautsprecher der RIVA Voice Series wird neu gestartet und verbindet sich wieder mit Ihrem WLAN-Netzwerk.

Um die **PRIVATSPHÄRE** zu schützen, drücken Sie die Mikrofontaste und das RIVA-Logo wird **HELLROT**. Es wird sich auch nach ein paar Minuten abschwächen.

Wenn Sie die richtige Antwort nicht finden oder wenn Sie immer noch Probleme haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@rivaaudio.com



RIVA

THE SMARTEST SPEAKERS + THE PUREST SOUND



RIVAAUDIO.COM